

Vertical Arrow TypeZs (AV-030) LEXUS LS40系前期 / IS-F ドアミラーウインカー 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取付、ご使用の前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

【付属品一覧】

- ドアミラーウインカーレンズ+カバー 左右各1個
- 延長配線 1セット
- スイッチ(赤・黒 各1個)

注意事項

■取り付けに関しましては、ドアミラーの構造上非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。

■作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。

■車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください

■車検について：通常のウインカーランプ（黄）のみご使用の場合、車検はほぼ通過します。デイランプをスモール運動でご使用の場合は車検には対応しておらず、お客様ご自身での判断でご利用下さい。弊社では一切の責任を負いかねます。競技用、ドレスアップ目的のご利用に限って下さい。

LED品質保証書 ※本用紙が保証書となっております。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様の電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLEDレンズ部分となり、カバー本体は対象外となります。
- ※保証交換は故障箇所の部品を交換するシステムとなり全てを丸ごと新品交換ではありません。
- ※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

【保証規定】次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるとおもわれる故障
- ・車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・販売店印の印鑑の無い保証書

ドアミラー型番

AV-030-W / AV-030-B

保証開始日

～ 12 カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568



〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

ページ 1

ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。※作業車両はLS460を使用しています。車種/型式/グレード等により異なる部分がございますので予めご了承ください。

【重要】

- 1 配線説明・接続先・点灯確認について ※必ず検電テスターを使用して確認して下さい。
先に配線の取出し先をテスターにて確認・延長配線の長さも確認してください。

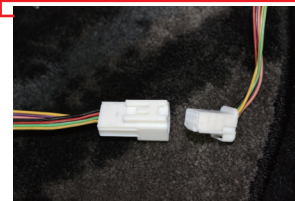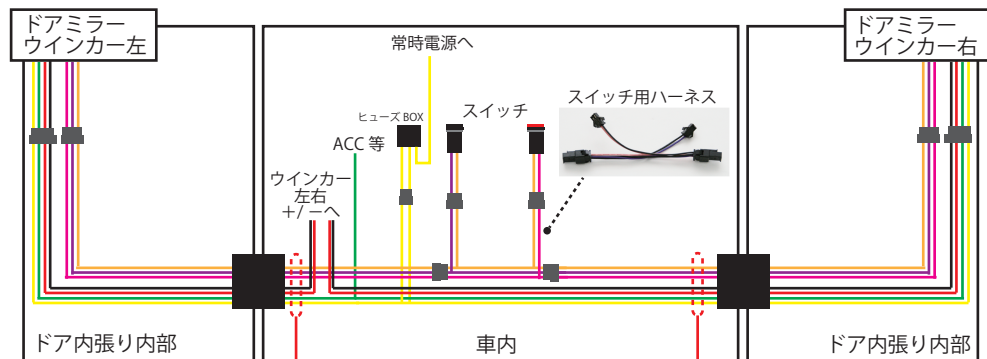

車内に引き込んだところで付属の白いカプラーを使い延長配線を更に繋げます。配線引き回しの前に配線についている各端子の確認を行ってください。

- ① ドア内張り内部では黒いカプラーを使います。
- ② 車内に引き込んだところで白いカプラーを使用。
- ③ 延長配線を全て繋ぐと末端は結線フリーになります。

黄/緑/赤/黒配線・・・黄→ヒューズBOXのハーネスを経由させ、常時電源へ接続して下さい。

緑→オプションランププラス ACC等連動させて点灯させたい箇所へ接続して下さい。

赤→ウインカープラス(左右別)

黒→ウインカーマイナス

ピンク/紫/黄配線・・・スイッチ用配線 車内で付属のカプラーと接続して下さい。

スイッチは、色を合わせてカプラーを接続してください。

スイッチの配置に関してはお客様側にてお願い致します。


※赤スイッチ・・・ウインカー シーケンシャル⇄通常点滅の切替スイッチ

黒スイッチ・・・オプションランプON-OFFスイッチ

スイッチを取付しないとシーケンシャルモードになりません。また、オプションランプも点灯しませんので動作確認の際はご注意ください。

注：常時電源用の黄配線は必ず常時電源に接続して下さい。ウインカー配線やACC等とまとめて接続すると正常動作しない場合がございます。ウェルカムランプ等を使用しない場合は該当配線端子部分に絶縁処理をして配線をまとめてください。スイッチ配線の黄と間違えないようにご注意ください。

点灯確認について

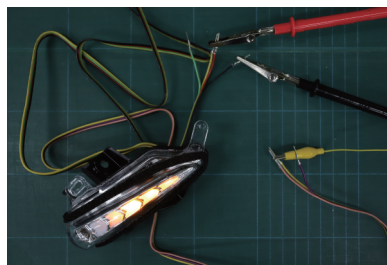

製品取付前に必ず点灯確認を行ってください。

ウインカーの点灯確認

- ・黄色と赤を＋に、黒を－に繋げます。
- スイッチ用配線の黄色とピンクの端子を接触させるとシーケンシャルモード ON になります。

オプションランプの点灯確認

- ・黄色と緑を＋に、黒を－に繋げます。
- スイッチ用配線の黄色と紫の端子を接触させるとオプションランプ ON になります。

Vertical Arrow TypeZs (AV-030) LEXUS LS40系前期 / IS-F ドアミラーウインカー 取付説明書

AVEST

2 ドア内張り取外し～ドアミラーASSY分解・製品取付



リムーバを使用しドアスイッチ後方よりパネルを引き上げ裏のカブラーを抜き取り外して下さい。



スイッチパネル内のボルト1本を取外して下さい。



ドアノブ内カバーをリムーバ等で取外して下さい。




ドアノブ内のボルト1本を取外して下さい。




写真内の印部分のボルトを取り外して下さい。



拡大写真です。肘掛下部分の見えづらい位置にボルトがあります。

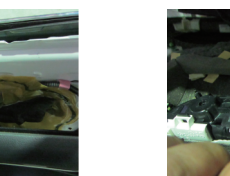

内張りの隙間にリムーバ等を差し込み、クリップを外していきます。クリップが外れたら上へ持ち上げ内張りをずらします。少し外れた段階でドアレバーとロックレバーのケーブルを外し、カブラーも外し内張りを完全に取外します。

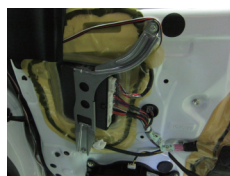

ドアコンピュータのボルトを2カ所外し取り外しておきます。



ビニールの保護カバーを丁寧に外します。プチルで取り付けられておりますので注意し外しガラスへ付着しないようにして下さい。



保護カバー奥のドアミラー本体を止めている3本のボルトを外して下さい。



カブラーも外し傷が付かないよう慎重に車体より取り外して下さい。

ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。※作業車両はLS460を使用しています。車種/型式/グレード等により異なる部分がございますので予めご了承ください。


【重要】



鏡の上部を押し下側に隙間を作り下側を引っ張り裏側の勘合を外します。
※鏡破損注意!



鏡の下側は勘合になっており、鏡の上側は差し込みになっております。

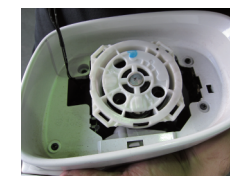

モーター土台外側の4箇所のビスを外すとカバー前後を外す事ができます。



ウインカー付きカバーを取り付け配線をドアミラー主軸の穴から通します。



主軸の隙間が狭いので工夫し配線を通します。

取外しと逆の手順でドアミラー本体を組み上げていき、車両へ取り付けして下さい。

※フットランプレンズが微妙に動く場合がございますが、純正の状態も同様になりますので、製品の不具合ではない事をご了承願ひ致します。



ドアミラーの配線はドアの開閉部分のジャバラ部分に通し車内へ引き込みしてください。ドアの内張りを取外しと逆の手順で行い組み上げをして下さい。

◇配線を引き込んだらページ1の配線図をもとに配線接続を行ってください。

以上で取付説明は終了です。点灯確認をし、問題がないようでしたら取外しの逆の手順で内張りなどを元へ戻して下さい。スイッチの設置に関してはお客様の判断にて取付をお願い致します。

※点灯しない場合は延長配線などの接続部、ピンがしっかり刺さっているか、電源取り出し箇所もしっかりと施工されているかなどのチェックを行ってください。

※加工に関してはお客様の自己責任にてお願い致します。当社では保証・サポートできませんので予めご了承ください。