

Vertical Arrow Neo (AV-044) TOYOTA C-HR LEDルームランプ 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

- ルームランプユニット(基盤・レンズ)
- リモコン(オプション品：フラッシュリモコン付を購入の場合、各1個ずつ)
リモコン用電池(規格：CR2025)
- スイッチパネル

注意事項

■基本的には簡易的な交換手順ですが、取外し方法など作業に不安がある場合は整備業者への作業依頼を推奨しております。

■作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい。取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などに関しましては弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。

■車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください

■リモコン電池は消耗品です。動作反応が鈍い場合は交換をお勧め致します。

LED品質保証書 ※本用紙が保証書となっております。

■保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。

■注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。

※保証範囲はLEDレンズ部分となり、カバー本体は対象外となります。

※保証交換は故障箇所の部品を交換するシステムとなり全てを丸ごと新品交換ではありません。

※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工費等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定]次の場合は保証期間内でも有償対応となります。

- ・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおとまれる故障
- ・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・ 販売店印の印鑑の無い保証書

製品型番

AV-044-CH / AV-044-BG

保証開始日

購入日より ~ 12カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568

〒433-8119

静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053 (414) 5416


AVEST

ページ 1


作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を行ってください。作業に不安のある方は整備業者様への取付依頼を推奨しております。取付中は基盤(電子部品)に触れる場合もございます。静電気による基盤破損を防ぐため、放電してから製品に触れるようにしてください。

【重要】

製品の組立

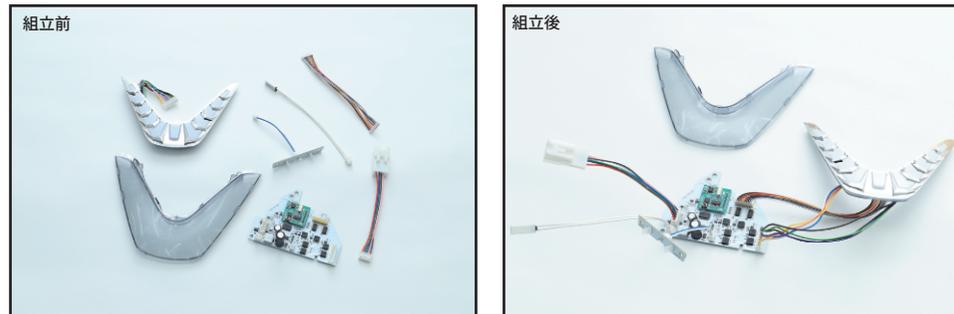

下記を参考に各コネクタを接続して下さい。

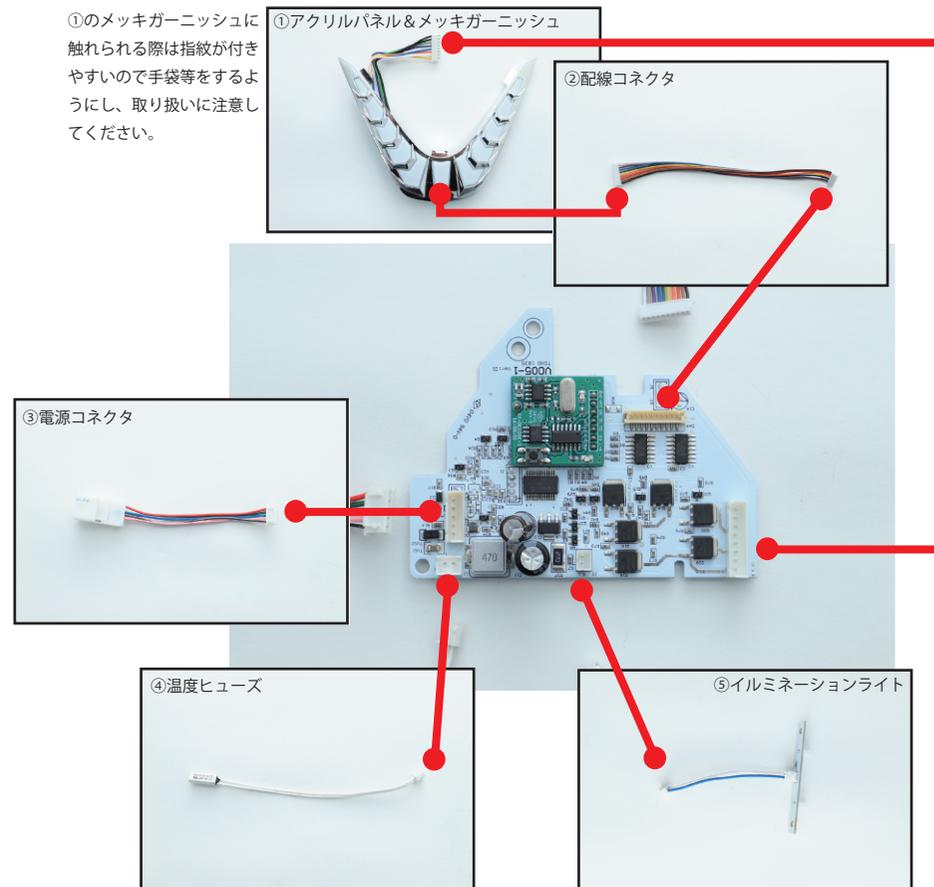

Vertical Arrow Neo (AV-044) TOYOTA C-HR LEDルームランプ 取付説明書

AVEST

1 ルームランプユニット・各パーツの取外し・製品の取付



- ①内張り剥がし等を使いルームランプユニットを取り外します。外す位置は②を参考にしてください
- ②ユニットは赤いクリップで固定されているので、②の画像で位置を参考にしてください
- ③コネクタを外してユニットを取り外します。



- ④赤い○のビス4本を外します。
- ⑤⑥グレーのベースと、基盤・ルームランプレンズをそれぞれ取り外します。



- ⑦⑧赤い○の菱形パネルを取り外します。裏面からツメを外して取り外してください。
- ⑨製品に付属のスイッチパネルを取り付けます。



- ⑩⑪製品をセットします。
- ⑫⑨でセットしたパネルを用意します。
- ⑬⑫でセットしたパネルを固定します。

作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を行ってください。作業に不安のある方は整備業者様への取付依頼を推奨しております。取付中は基盤(電子部品)に触る場合もございます。静電気による基盤破損を防ぐため、放電してから製品に触れるようにしてください。

【重要】




- ⑩イルミパネルをスイッチパネル裏に取り付けます。製品に付属のビスを使用してください。
- ⑪⑫パネルをセットし裏面のビスを取り付けて完成です。

2 リモコン操作説明



- ⓐ 内部電源モード・・・ON/OFF
電源モードをONにすることによって調光・調色などの機能が使えるようになります。
- ⓑ Door 連動ボタン・・・ドアオープンで点灯します。キーレスで開錠/施錠で連動して点灯/消灯しますONの設定中は製品中心部分が青く点灯します。
※上記連動設定は【内部電源モードがOFF】の場合です。
内部電源モードがONで点灯させている場合、エンジンONや施錠をすると内部電源モードに戻るため点灯したままの状態になります。特に施錠してもルームランプが消えない。などといった時は内部電源モードをOFFにしてください。
※内部電源モードON&Door 連動ボタンONの状態では片側点灯機能が使用できません。
- ⓒ 明るさ調整ボタン・・・5段階の明るさ調整ができます。明るさが切り替わる場合はシーケンシャル(流れる)アクションが起きます。これ以上明るくならない・暗くならないといった場合はシーケンシャルアクションは起こりません。
- ⓓ 調色ボタン・・・昼白色(ホワイトLED)と暖色(オレンジLED)の切替ボタンです。
- ⓔ 片側点灯ボタン・・・左右それぞれ独立して点灯させることのできるボタンです。
※内部電源モードON&エンジンONでは片側点灯は使用できません。
Door オープン時などは、Door モードが優先されます。
- ⓕ フラッシュモードボタン(オプション品フラッシュリモコンのみ搭載)
※プログラミングされた各種点灯パターンを自動で流すモードです。
各種イベントでのエンタリーや、ナイトオフ会、プライベートでご友人に見せる。。。など様々なシーンでご利用ください。
※走行中には使用しないでください。
※再度Fボタンを押すことでフラッシュモードをOFFにすることができます。
- ⓖ ドアミラー操作ボタン(オプション品フラッシュリモコンのみ搭載)
AVEST VerticalArrow ドアミラーウインカー【AV-028】とワイヤレスリモコン【AV-043】を装着時に限り操作可能になるボタンです。ワイヤレスリモコンの受信機と無線接続されオプションランプのON/OFFとウインカーシーケンシャルモードの切替が可能になります。

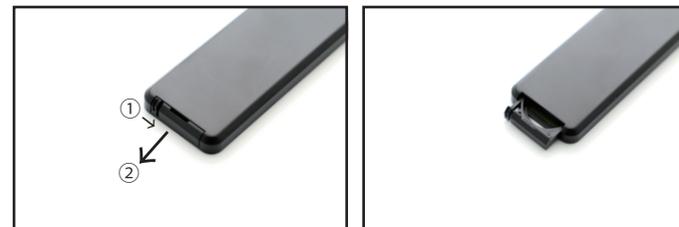

- 電池の取り外し方
①細い長方形の部分を内側へ寄せながら
②矢印の方向へ引き出します。

使用電池：CR2025

Vertical Arrow Neo (AV-044) TOYOTA C-HR LEDルームランプ 取付説明書

AVEST


作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を行ってください。作業に不安のある方は整備業者様への取付依頼を推奨しております。取付中は基盤(電子部品)に触る場合もございます。静電気による基盤破損を防ぐため、放電してから製品に触れるようにしてください。

【重要】


3 ペアリング設定

※製品到着時にルームランプと標準リモコンはペアリング設定されていますのでこの操作は不要です。
オプション品のフラッシュリモコンやドアミラーワイヤレスリモコンと組み合わせる際に設定してください。

■フラッシュリモコンとのペアリング設定

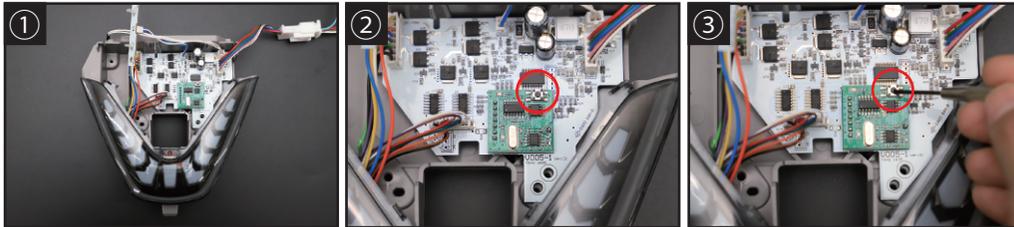

①黒いパネルを取り外した状態です。(電源供給されている状態です) ②赤い○の部分にスイッチがあります。 ③スイッチを約3秒押し続けてください。

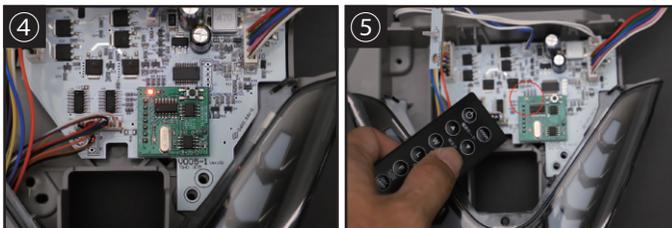


④赤いランプが点灯します。 ⑤赤いランプが点灯している間にルームランプを操作するボタンをどれか一つ押してください。赤いランプが消灯すればペアリング設定完了です。

■ワイヤレスリモコンとのペアリング設定



①ワイヤレスリモコン受信機のカバーを開けた状態です。(電源供給されている状態です) ②赤い○の部分のスイッチを3秒押し続けます。 ③赤いランプが点灯します。

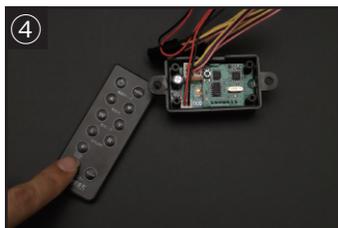

④【DAYLAMP】もしくは【FLOW】のボタンを押してください。赤いランプが消灯すればペアリング設定完了です。