

本説明書はAVEST VERTICAL ARROWシリーズドアミラーウインカー専用品の為、特殊な基板設計となっておりますので推奨品以外への無理な取付はお控えください。重大な破損や事故に繋がる可能性があります。


**【重要】**

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。取り付け、ご使用前に必ず本説明書、製品に付属の製品取扱注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。また、取付時、製品使用中に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業を行うようお願いいたします。

■取り付けにしましては、ドアミラーの構造上非常に複雑は脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。

■車両に弊社以外の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください。

### 取付適合

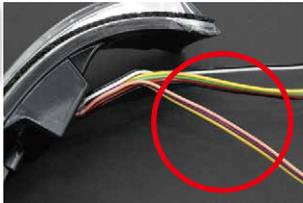

スイッチ配線の色を確認してください

製品の適合は

ウインカーレンズスイッチ用配線の色を確認してください。

取付可・・・黄 / 紫 / ピンクの製品

取付不可・・・黒 / 紫 / ピンクの製品

取付不可の製品に取付をした場合、本来のスイッチ点灯パターンとは違う動作をします。

### 金属端子ボディー接触注意

また、プラスマイナスの極性を間違えたり、端子や配線がむき出しになっている箇所がボディと接触しているとショートし、スイッチまたはウインカーレンズの基盤損傷、または配線が焼ける可能性があります。製品取付後、長時間の点灯確認を行い配線が熱を持たないか必ず確認してください。

## 1 製品セット内容をご確認下さい。



①スイッチ本体 (LEDスイッチ x 1 FLOWスイッチ x 1)

②配線ハーネス x 2

※LEDスイッチには紫 / 黄 FLOWスイッチにはピンク / 黄のハーネスを使用します。

③取付枠 x 2


※純正のスイッチホールを使用する場合、取付枠は必要ありません。

◆配線ハーネスからの延長線はお客様にてご用意をお願い致します。

## 2 配線説明

※ピンク & 黄と紫 & 黄の先に付いているカプラーはドアミラーウインカーレンズに付属しているハーネスへ接続します。

### FLOW (シーケンシャルモード ON-OFF)

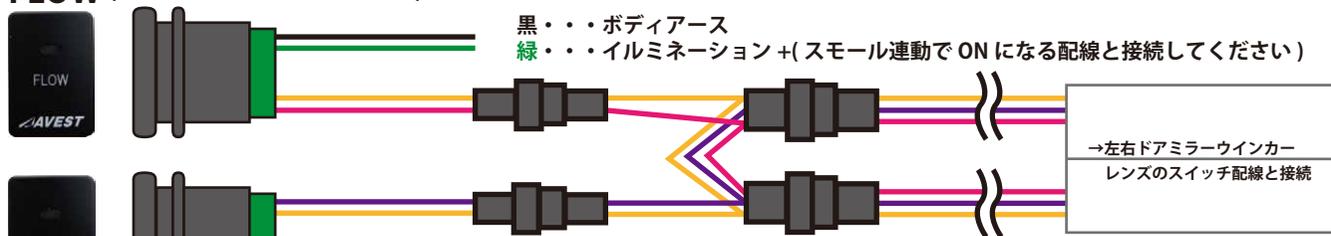

黒・・・ボディアース

緑・・・イルミネーション+(スモール連動でONになる配線と接続してください)


緑・・・イルミネーション+(スモール連動でONになる配線と接続してください)

黒・・・ボディアース

※緑線が文字の点灯用配線です。上記の接続の場合イルミネーションONで文字部分が発光します。

### LED (オプションランプ ON-OFF)

### 3 寸法を確認し、取付してください。

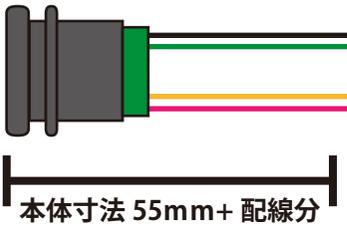

1. 純正サービスホールを外して製品を取り付ける場合は、先に取付スペースがあるかの確認をしてください。
2. 取付枠を使用する場合は、任意の箇所に穴あけ加工が必要になります。枠の寸法を測り、インパネなどに加工をして取り付けてください。


### 4 点灯仕様について



インジケータの点灯タイミングは、ドアミラーウインカーレンズ側の【**緑 / 赤 / 黒**】の**緑線・赤線**と同期します。この2本の線に電力がきていない場合スイッチを ON にしてもインジケータは点灯しませんのでご注意ください。

文字の点灯は、スイッチ裏配線の**緑線**に 12V プラス、**黒線**がマイナスで点灯します。

#### インジケータの点灯確認

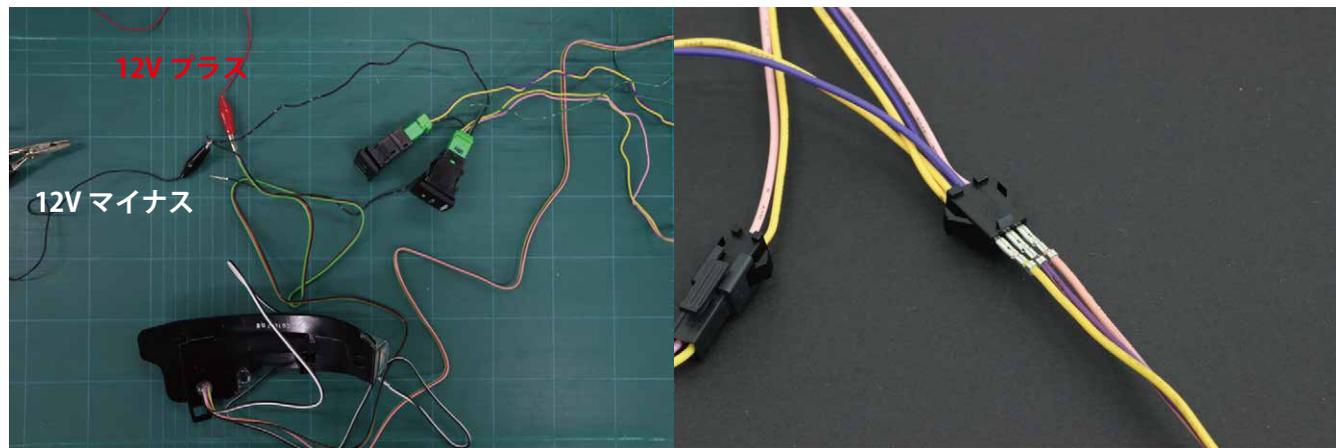

ドアミラーウインカーレンズと一緒に点灯確認をしてください。  
ドアミラーウインカーレンズの**緑 / 赤 / 黒線**の**緑線**に 12V プラスを接続 黒線に 12V マイナスを接続  
スイッチの端子を右写真のように仮差しします。  
スイッチの黒線を 12V マイナスへ接続したら電流を流し、スイッチの点灯確認、ドアミラーウインカーレンズの作動確認を行ってください。

### 5 注意事項

- ・ドアミラーウインカーの**緑線**をスモール (ポジション) 連動にしている場合、日中などスモール OFF にしている時はスイッチを押してもインジケータは点灯しません。また、ウインカー (上記で言う**赤線**) に連動して点灯してしまうので、インジケータが点滅するようになります。(エンジン OFF でハザード点滅させた場合も同様です)