

SKYVIEW ROUND TABLE / SKYVIEW NIGHT LINE

専用リモコン取扱説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。この取扱説明書は本製品の使い方と仕様上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、内容に従って正しくお使いください。

1 ご使用になる前に

本製品には電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
使用する電池の規格：CR2032 (Panasonic製を推奨しています。)
※リサイクル電池などは使用不可。

2 ボタン電池の取扱時の注意点

・リモコンの電池はボタン電池を使用します。ボタン電池は簡単にショートしやすい構造になっているためご注意ください。



3 リモコンの電池のフタの外し方




①リモコン裏のカバーをロック解除の位置に回転させる。
(コイン等を使えば簡単にカバーが回ります)

②手のひらに向けてトントンと叩くとカバーが外れます。


4 リモコンにボタン電池を挿入する時の注意点

・ボタン電池を斜めに挿入するとプラス極とマイナス極がショートしてしまうため、水平に挿入してください。

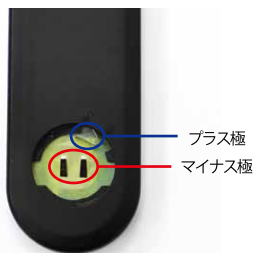

5 リモコン操作方法

※ボタン操作は1秒に1回程度とし、連打しないようにしてください。部位ごとに反応せずズレが生じたりする場合がございます。

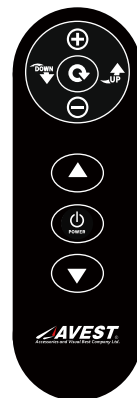

… 調色ボタン：ライトの色味を変更できます



… 調光ボタン：ライトの明るさを調整できます



… リセットボタン：点灯 ON



… ペアリングボタン：次項目にて設定方法を記載しています



… 電源：点灯 OFF

★注意：電源ボタンは点灯 OFF 時のみ使用します。
点灯 ON にさせる場合はリセットボタンを押さないと点灯しませんのでご注意ください。

6 ペアリング方法



①基板内、矢印部分のボタンを押します。



②オレンジの基板のLEDが点灯したら、リモコンの▲ボタンを押します。数回点滅した後点灯し、しばらく待つと消灯します。以上でペアリング完了です。

7 リモコンが反応しないとき

・何も操作していない状態で、リモコンのLEDが点滅している場合は電池を一度取り出ししばらくしてから入れなおしてください。



・気温が低い場合は電圧が低下し正常に反応しない場合もあります。