

SKYVIEW NIGHT LINE シフトノブ (AVAMAL30-K)

取扱説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承ください。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

- シフトノブ
- 充電用ケーブル
- ペアリング用ケーブル
- リモコン
- リモコン用ボタン電池

※購入するページによってリモコン、リモコン用電池が付属しない場合もございます。

注意事項

- 取り付けに関して不安のある方は必ず基本的整備知識の有る方もしくは、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください

LED品質保証書

※保証を受ける際は購入履歴に基づき対応させていただきます。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分となり、パネル部分は対象外となります。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定] 次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおもわれる故障
- ・ 車両事故との連動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番 AVAMAL30-K

保証開始日 購入日翌日より～ 12カ月

販売店名押印


〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568

株式会社
AVEST
印


製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 商品の充電

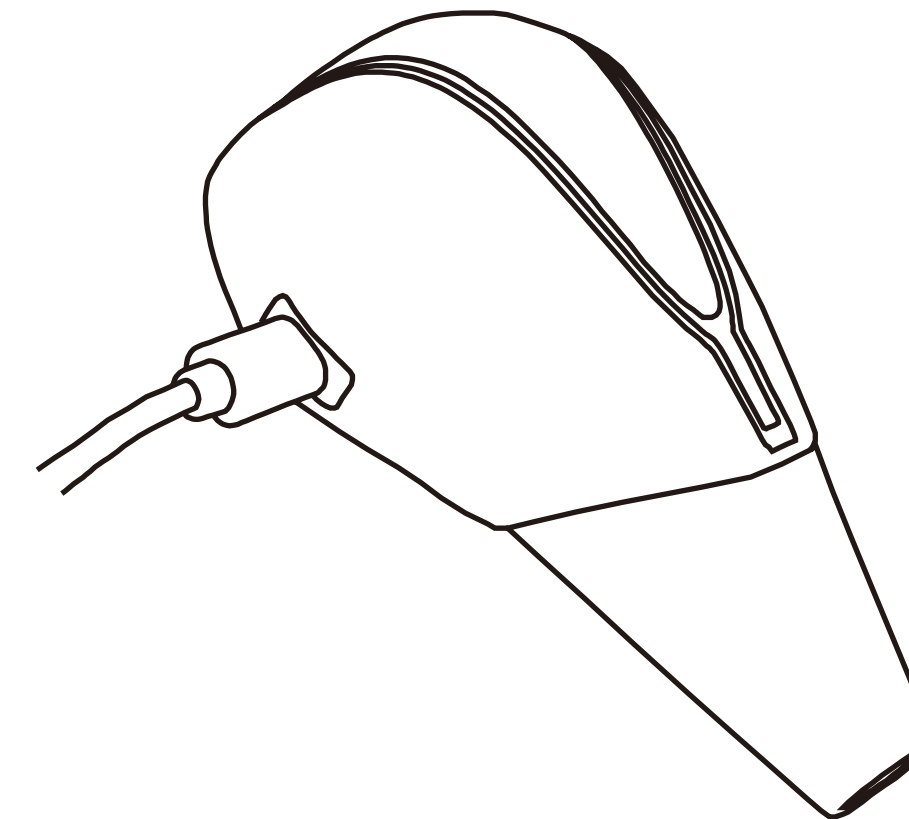

シフトノブは充電式です。充電をしてから使用を開始してください。
付属の充電用ケーブルをサイドの差込口に差込んで充電してください。

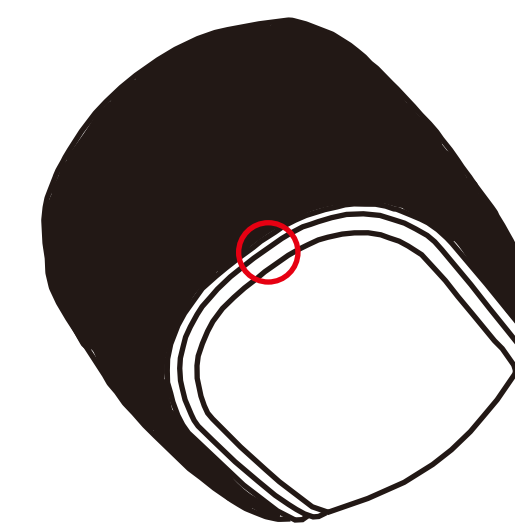

充電中は左図の○部分が赤→満充電で緑に変わります。
(約1時間で満充電になります)

メッキ上部へ触れると点灯します。

2 リモコン設定 (ペアリング) について

出荷時にはペアリングの設定はされていないので初回利用時・リモコンの破損・交換時に本設定を行ってください。
ペアリングは、しっかりと充電をした後に行ってください。



① 付属のペアリング用ケーブルをサイドの差込口に差し込んでください。



② ケーブルの先端にあるボタンを押し、リモコンの▲ボタンを押しします。
▲ボタンを押した後は、他のボタン等を押さずそのまま20秒ほどお待ちください。
以上でペアリング完了です。



※ペアリング完了後は、商品が光るなどの反応はしませんのでご注意ください。

〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (420) 0065



AVEST

SKYVIEW NIGHT LINE シフトノブ (AVAMAL30-K) 取扱説明書

AVEST

3 リモコン操作方法

※ボタン操作は1秒に1回程度とし、連打しないようにしてください。部位ごとに反応せずズレが生じたりする場合がございます。

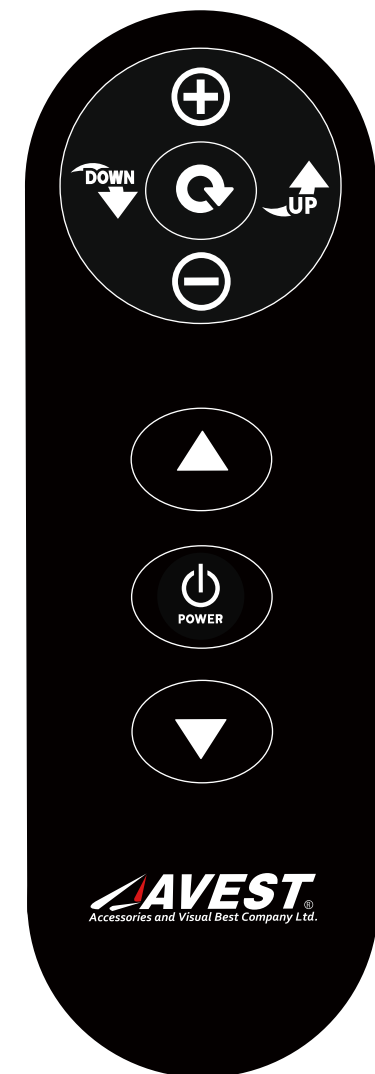

… 調色ボタン：ライトの色味を変更できます



… 調光ボタン：ライトの明るさを調整できます



… リセットボタン：点灯 ON



… ペ어링ボタン：次ページにて設定方法を記載しています




… 電源：点灯 OFF

★注意：電源ボタンは点灯 OFF 時のみ使用します。
点灯 ON にさせる場合はリセットボタンを押さないと点灯しませんのでご注意ください。

4 ボタン電池の取扱時の注意点


・リモコンの電池はボタン電池を使用します。ボタン電池は簡単にショートしやすい構造になっているためご注意ください。

NG

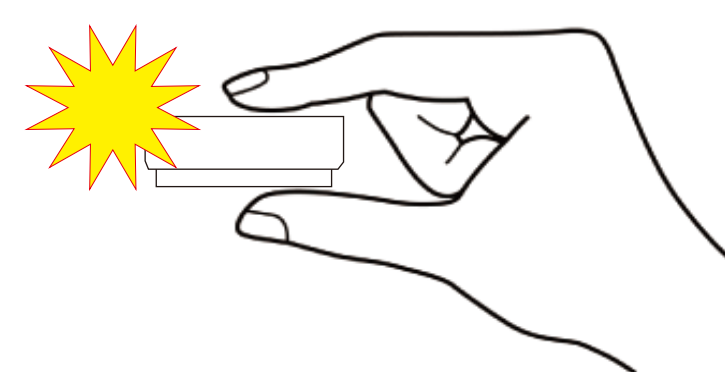


・ボタン電池のプラス極とマイナス極を同時に持たないでください。ショートします。

金属製

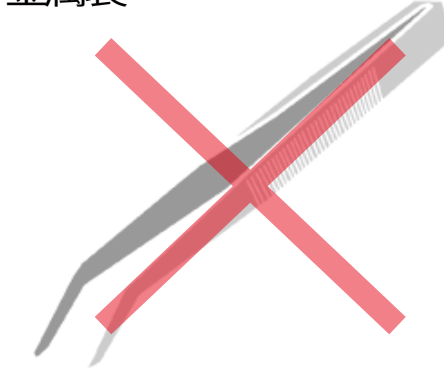


プラスチック製

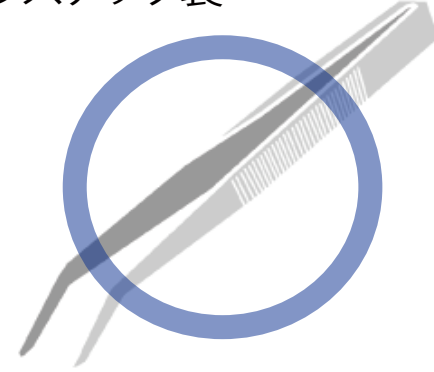

・ピンセット等を使用して電池を装着する場合は金属製のものは使わず、プラスチック製のものを使用してください。

プラス極
マイナス極

7 リモコンの電池のフタの外し方

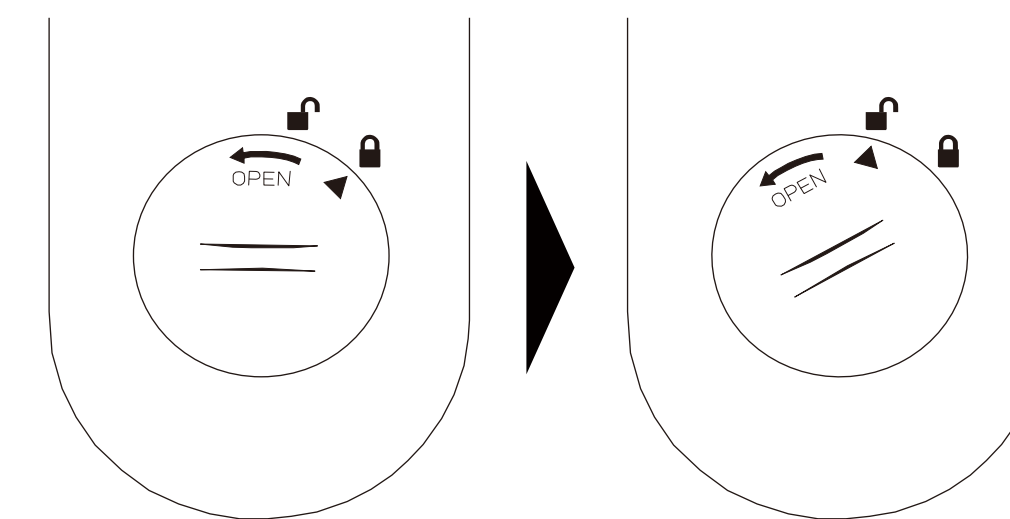


①リモコン裏のカバーをロック解除の位置に回転させる。
(コイン等を使えば簡単にカバーが回ります)



②手のひらに向けてトントンと叩くとカバーが外れます。

5 リモコンにボタン電池を挿入する時の注意点

・ボタン電池を斜めに挿入するとプラス極とマイナス極がショートしてしまうため、水平に挿入してください。

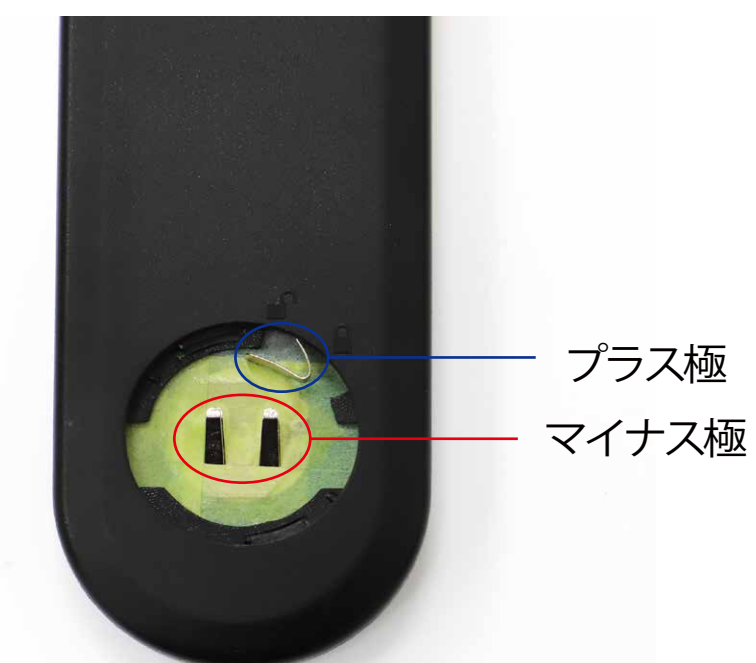

プラス極
マイナス極

6 リモコンが反応しないとき

・リモコンのLEDが点滅している場合は電池を一度取り出ししばらくしてから入れなおしてください。



・気温が低い場合は電圧が低下し正常に反応しない場合もあります。