

# VerticalArrow専用 ワイヤレスリモコン 取付・取扱説明書

# AVEST


この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。  
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。  
また、本製品はAVEST VERTICAL ARROW ドアミラーウインカー専用のリモコンとなっております。汎用品として  
ご利用になれませんので予めご了承ください。

## お届けセット内容をご確認ください

【付属品一覧】 ■受信機 ■ワイヤレスリモコンスイッチ

## 取付方法

### ◆配線図

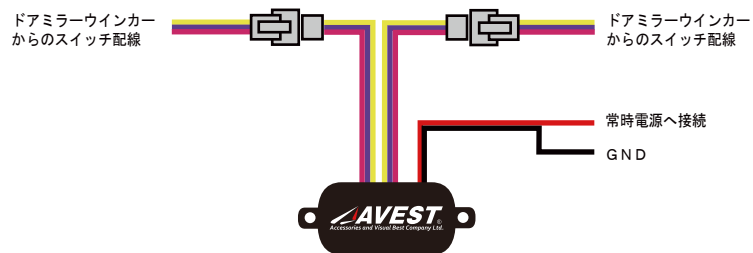

## リモコンについて

### ◆本体操作部



インジケータ  
操作時にはこの部分が青く点灯します。点灯なくなった場合は電池を交換してください


LED・・・オプションランプON/OFF ボタン  
FLOW・・・ウインカー シーケンシャルモード点滅モード 切替ボタン

### ◆電池装着・交換方法

使用する電池：CR2016 x2枚



裏面のビス3本を精密ドライバーで取外し、+マークの部分から黒い電池枠を引き抜きます。+のマーク側に電池の+が来るように2枚重ねて電池枠にセットします。  
電池枠は引き抜く鉤がある部分が+側です。



## 受信機について

### ◆ペアリング - 新しいリモコンをセッティングする場合


リモコンと受信機をセットで購入した場合はペアリング設定済みですのでこの作業の必要はありません。  
リモコンを紛失または破損し、新規でリモコンのみを用意する際にはペアリングの作業が必要になります。



角のビスを4本外します。精密ドライバーを使用してください。




赤い○のボタンを3秒押し続けます。

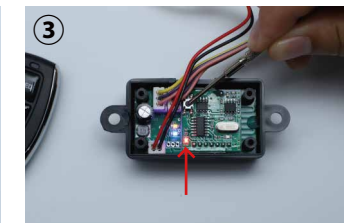

矢印の部分が赤く点灯します。



赤く点灯している間（約10秒間）にリモコンのボタンを押してください。LED/LOWどちらでも可です。赤いランプが消えればペアリング成功です。

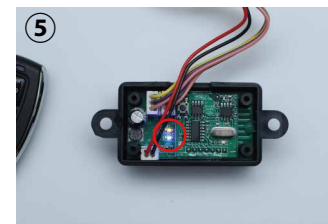

ペアリングの確認  
FLOW ボタンはオレンジランプ・LED ボタンはブルーランプが反応して点灯/消灯します。  
ペアリングできていない場合は再度②～④の作業を行ってください。

## リモコン規格

サイズ	56 x 36 x 14 (mm)
作動範囲	約3 ~ 4 m
通電電圧	DC6V (CR2016 x 2PCS)
周波数	315MHz ± 75k
発射電流	1.3mA ± 5%
発射出力	45 ~ 50 d BuV/m (180 ~ 320 uV/m)

2018年10月現在：総務省の定める【微弱無線局の規定】範囲内の仕様となっております。

### 注意事項

- ・心臓ペースメーカーをご利用の方は、念のため医療機器メーカーにご相談ください。
- ・直射日光の当たるところなど、高温になる場所での保管は避けてください。

〒433-8119  
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20  
株式会社 AVEST  
TEL 053 (414) 5416

# AVEST