

Vertical Arrow ハイマウントストップランプ (AV-086) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

- ハイマウントストップランプ本体 x 1
- 延長配線&スイッチ用ハーネス x 1
- 切り替えスイッチ x 2

注意事項

- 取り付けに関しましては、構造上非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 車検について：ブレーキ以外の機能を利用した場合は車検NGとなります。弊社では一切の責任を負いかねます、お客様ご自身の判断にて使用し、競技用、ドレスアップ目的でのご利用に限って下さい。

LED品質保証書 ※保証を受ける際は購入履歴に基付いた対応となります。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分のみとなります。
※保証交換は新しい製品との交換対応となります。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承ください。

[保証規定] 次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおもわれる故障
- ・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番	AV-086-R / AV-086-S
保証開始日	購入日翌日より ~ 12 カ月
販売店名押印	


〒433-8119
静岡県浜松市中央区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

本説明書は一部汎用の説明書となっております。
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 配線説明・接続先・点灯確認について

※取付時は配線の電圧を必ずご確認ください。同じ信号が出ている配線でも電圧が弱いと点灯不良を起こす可能性があります。その場合はデジタルテスターなどで必ず電圧を計ってください。

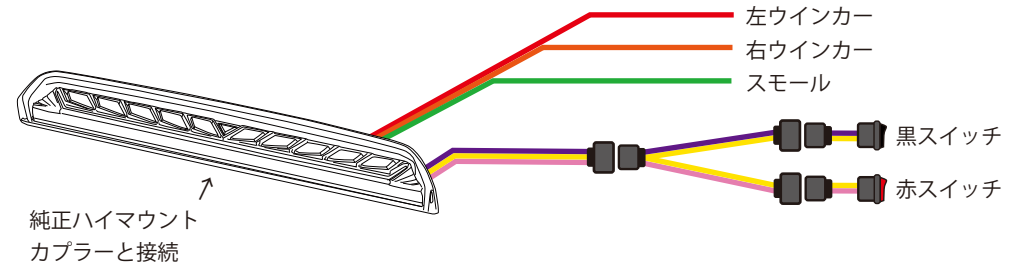

ブレーキ +/・・・・純正カプラーを接続してください。※端子が寄っている場合取付しにくい場合がございますのでその場合は精密ドライバーなどで慎重に調整してください。

赤配線・・・助手席側テールランプのウインカー+へ接続

オレンジ配線・・・運転席側テールランプのウインカー+へ接続

緑配線・・・スモール+へ接続(テールランプの尾灯/スモール配線へ接続してください。)

紫配線、黄配線、ピンク配線

・・・切り替えスイッチ接続用配線のため、同じ色の延長配線・切り替えスイッチに接続してください

2 点灯確認



- ・取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
- ・十分な点灯確認が行われた後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カプラー部分の接触不良が考えられます。またはお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

Vertical Arrow ハイマウントストップランプ (AV-086) 取付説明書

AVEST

3 作業の流れ



①リアゲートの内張りを外していきま
す。



②ゲートスイッチ、取手部分の
パネルなども外します



③上図のように内張りを取り外します。



④赤○のボルト4本を取り外します



⑤ハイマウントのカブラーとウインド
ウォッシャーのホースを外します



⑥ルーフスポイラーを後方に引くようにして
外します。



⑦裏側からハイマウントを止めている
ボルトを取り外します。



⑧カブラーを外してハイマウントスト
ップランプを取り外します。



⑨製品を用意し、純正の配線と同じ箇所へ
配線を通します。



⑩グロメット内部を通します。



⑪ルーフスポイラーを車両へ取り付けます。

本説明書は一部汎用の説明書となっております。
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付
をお願い致します。

【重要】



⑫配線はページ1の配線図を元に使用する各所へ接続してください。必ずテスターを使って電源を探してください。

点灯確認をし、異常がないようでしたら外したパネルを戻して作業終了です。

□その他の注意事項

※ハイマウントストップランプを車両へ固定する際に配線が引っ張られないよう少し余裕を持たせてください。
断線や製品不具合を起こす可能性があります。

4 切り替えスイッチの使用方法

製品には赤と黒の2つのスイッチが標準で付属しています。
スイッチを操作することによって発光パターンが変化します。



- ・赤OFF & 黒OFF・・・ブレーキ通常点灯 / スモールOFF / ウィンカーOFF
- ・赤ON & 黒OFF・・・ブレーキ通常点灯 / スモール【LIPLINE】ON / ウィンカーON
- ・赤OFF & 黒ON・・・ブレーキ通常点灯 / スモール【セグメント】ON / ウィンカーON
- ・赤ON & 黒ON・・・ブレーキフラッシュ点灯 / スモール【セグメント】ON / ウィンカーON