

EVERY WAGON DA17W シーケンシャルテール付リアバンパー TYPE2 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

FRP製品に関する注意事項及び、弊社全製品の注意事項。

- 取り付け前に必ずお読みください。
- 取付に関しては必ず基本的整備知識の有る方に施工頂くか、専門業者様等へ取付依頼をお願い致します。
- 製品到着後の検品
 - ・弊社製品には万全を期しておりますが、取扱説明書及び、付属品の不足、製品に何らかの異常があった場合は、製品到着後7日以内、仮合わせ段階で発見した製品異常等の場合は製品到着後14日以内にお買い上げの代理店、または弊社までご連絡下さい。
 - ・規定期間を超えたクレームに対しては一切応じられません。
- 仮合わせ作業について
 - ・車両には、新車状態でも組み付けによる車両誤差などのバラツキがあります。必ず塗装前に取付車両へ製品の仮合わせを行い、取付穴及び車両とのフィッティングに問題があった場合などは、必要に応じてヤスリなどで調整して下さい。
 - ・塗装、加工後の返品及び交換などクレームには一切応じられません。
- 保管について
 - ・製品を長期間保管しないで下さい。また短期間であっても保管される場合は、直射日光を避けた平坦な場所で常温にて保管して下さい。変形等の原因となります。
- 取付作業について
 - ・取付作業の際、ヤスリ・ドリル等にて加工する場合は、必ず保護マスク・保護メガネ・グローブ等を装備し、安全に作業できるように注意して下さい。
 - ・弊社製品を取付の際は、全体を仮り締めして各部の取付具合やバランスなど確認してから本締めして下さい。一部分のみを本締めすると、製品に亀裂が入ったり、取付のバランスが悪くなる場合があります。取付ボルト、ビス等の締め具合には十分注意して確実に固定して下さい。
 - ・FRP製品は素材の特性上、高温にさらされると発火する可能性があります。特にマフラー及び高温をもつ車両部品の周辺には、弊社製品に直接熱がかからないようにして下さい。
 - ・マフラーエンド部が製品よりも内側にある場合は、マフラーカッターなどを装着し、必ずマフラーエンド部が弊社製品よりも外側に出るように調整し、排気ガスや熱が直接製品にかからないようにして下さい。
 - ・マフラーと弊社製品の隙間が少ない場合は、マフラーの取付を調整して、必ず十分な隙間を確保して下さい。
- 特殊条件下でのご使用について
 - ・サーキット走行や、その他特殊条件にて走行される場合は、製品本体及び製品取付部の補強や安全装置（ボンネットピンなど）の取付が必要となる場合があります。これらの作業を怠った場合に発生したトラブルや、製品の破損等のクレームには一切応じる事が出来ませんのでご注意ください。
- 製品装着後について
 - ・走行前・走行後には、製品の取付にガタや歪み等不具合が無い事を確認してください。
 - ・破損等が発生した場合は、破損した製品を取付けたまま絶対に走行しないで下さい。
 - ・定期的に取付箇所の増締めを行って下さい。
- 記載事項に従わない使用、取付、取扱を行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりでなく、車両等の不具合につながる恐れがあります。絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容に付きまして、ご不明な点がございましたら販売店にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項に従わない取付、取扱によって発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。上記以外にも作業、取扱には十分注意し、全てにおいて自己責任で作業をお願いします。
- ※取付け、取外し及び商品使用時に起きた工賃、車両への損傷、車両への不具合、人体への怪我は、万一の商品不良の場合でも当社では一切責任を負えませんので、ご了承ください。
- テールランプ保証について
 - ・LEDの点灯不良に対してのみ保証を適用します。粒切れなどを起こした場合は購入後1年以内の場合にテールランプ本体の交換対応をさせていただきます。その他水漏れなどに関しては保証適用外となります。

〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

AVEST

付属品 ※製品取付前に必ずご確認ください。

- ・リアバンパー
- ・シーケンシャルテール（左右）
- ・ライセンスランプ取付ボルトナット（M5*25）

1 純正リアバンパーの取外し

※純正のボルト・クリップは再利用しますので無くさないように作業してください



■上記のボルト・クリップを取り外したらリアバンパーを取外していきます。少し浮かせた状態でテールランプハーネスを外します



■テールランプハーネスも再利用しますので、リアバンパーから取り外します

EVERY WAGON DA17W

シーケンシャルテール付リアバンパー TYPE2 取付説明書

AVEST

2 ライセンスランプの移設



■ライセンスランプを固定しているパネルを切り離します



■ボルトを取り外します




■ライセンスランプも取り外します




■パネルを切り離します



■赤丸の部分に穴を開け、長ボルトを使ってパネルを固定します

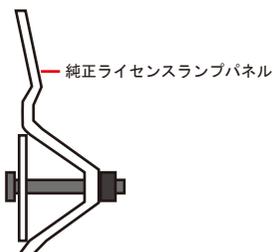

4 テールランプ取付・リアバンパー取付

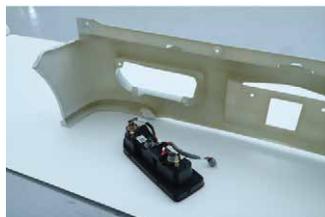

■同梱されているテールランプをリアバンパーへ取り付けます。テールランプに付属されているナットを使用して取付けてください。その後、1の最後で外したハーネスを左右のテールカブラーへ接続します。

■純正リアバンパー取外しと逆の手順でリアバンパーを取り付けます

5 スモール点灯 ランニングアクションのON/OFF設定方法

スモール点灯時にコの字のチューブ内を流れるように点灯するランニングアクション機能の

・ ON にする場合

- ①ライトをOFFにしてください。
- ↓
- ②ブレーキを踏みます。(踏み続けてください)
- ↓
- ③ライトをON
- ↓
- ④ライトをOFF
- ↓
- ⑤ライトをON
- ↓
- ⑥ライトをOFF
- ↓
- ⑦五秒後、ブレーキを離します
- ↓
- ⑧ランニングアクションがONになります。

※③～⑥の作業は2秒以内に行ってください



・ OFF にする場合

- ①ライト(スモール)をONにしてください。
- ↓
- ②ブレーキを踏みます。(踏み続けてください)
- ↓
- ③ライトをOFF
- ↓
- ④ライトをON
- ↓
- ⑤ライトをOFF
- ↓
- ⑥ライトをON
- ↓
- ⑦五秒後、ブレーキを離します
- ↓
- ⑧ランニングアクションがOFFになります。

※③～⑥の作業は2秒以内に行ってください