

HARRIER 80系 ブレーキランプ全灯化キット (TA-TN4185) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書はハリアー80系Zグレードを使用しております。グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承ください。

お届けセット内容をご確認ください

【付属品一覧】

- ブレーキランプ側ハーネス 1セット
- リアハッチ側ハーネス 1セット

注意事項

- 取り付けに関しましては、構造上非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください

〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

AVEST

ページ 1


製品取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 配線説明・接続先について

・ブレーキランプ側ハーネス

・リアハッチ側ハーネス

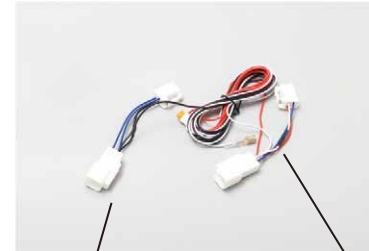

黒青配線…助手席側

赤白配線…運転席側




2 取付手順



①ラゲッジ内の両側にあるクリップを2箇所取り外します。



②取り外したら内張り剥がしなどで少し浮かせます。

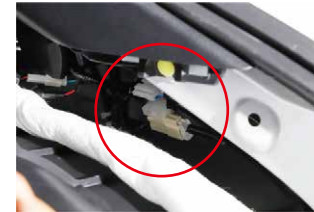

③運転席側のブレーキランプのコネクタを外し、製品のブレーキランプ側ハーネスの運転席側配線を割込ませます。



④助手席側も同じように製品のブレーキランプ側ハーネスの助手席側配線を割込ませます。



HARRIER 80系 ブレーキランプ全灯化キット (TA-TN4185) 取付説明書

AVEST

製品取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】



⑤リアゲートの内張りを内張り剥がしなどで剥がします。



⑥ブレーキランプ側ハーネスをトランク内張りを通してリアゲートまで引き込みます。



⑦配線を通した状態です。



⑧ボルトを4箇所取り外します。



⑨リアゲートのガーニッシュ部分を取り外します。



⑩取り外したガーニッシュ裏のコネクタにリアハッチ側ハーネスを接続し、ガーニッシュを取り付ける際に車内に延長配線を引き込みます。



延長配線



⑪ブレーキランプ側ハーネスとリアハッチ側ハーネスを接続します。

⑫製品が点灯することを確認する。問題がなければ配線をまとめて外した部品を元へ戻して作業終了です。