

GR86 ZN8/BRZ ZD8 フルLEDバックフォグランプ (TO-3003-J-R/SB) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

【付属品一覧】

- バックフォグランプ本体 x1 □スイッチx1
□専用カバー x1
□カブラーx2(標準仕様・寒冷地仕様)

注意事項

■取り付けに関しましては、構造上非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。

※「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。

■作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。

■車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください

LED品質保証書 ※保証を受ける際は購入履歴に基付いた対応となります。

■製品到着日より1年間のLED保証付

※保証対象はLEDの点灯不良のみとなり、水漏れや結露に関しては保証対象外となります。
御心配な方はご自身でコーキングなどの防水処理を行ってください。

■保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。

■注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。

※保証範囲はLED発光部分のみとなります。

※保証交換は新しい製品との交換対応となります。

※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

【保証規定】次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるとおもわれる故障
- ・車両事故との連動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番

T03003-J-R / T03003-J-SB

保証開始日

購入日翌日より ~ 12 カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568

〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

AVEST

ページ 1

本説明書は一部汎用の説明書となっております(BRZ ZD8を使用しています)。
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 作業の流れ

※取り付け前に点灯チェックを行ってください。



・トランクを開け、赤矢印部分の黒いパネルを取り外します。



・ボルト 2 本を取り外します。



・テールランプを手前側に引くと外れます。カブラーを取外してテールランプ本体を取り外します。



・下部のクリップを外します。



・リアバンパーを取り外します。



・外側から勘合を外して取り外していきます。



・タイヤハウス側のクリップも取り外します。



・外側から勘合を外して取り外していきます。

GR86 ZN8/BRZ ZD8 フルLED/バックフォグランプ (TO-3003-J-R/SB) 取付説明書

AVEST

GR86 / BRZ フルLEDバックフォグランプ (TO3003-J-R/SB) 取付説明書

本説明書は一部汎用の説明書となっております(BRZ ZD8を使用しています)。
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付
をお願い致します。

【重要】



・外側から勘合を外して取り外していきます。



・リアバンパー裏側、銀色のパネルを取り外します。



・製品のコネクター裏へ移設します。




・上図のように移設します。



・ボルトを取外してパネルを取ります。



・コネクターを取り外しておきます。

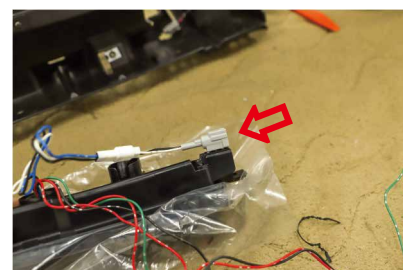


・製品へ固定してください。




・リアフォグに被さっているカバーを取り外します。



・裏側からツメを押してパネルを取ります。

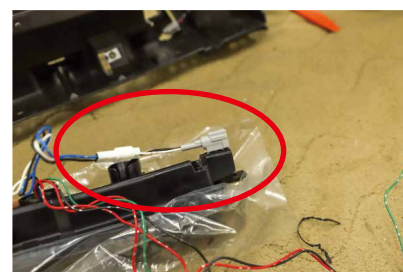

・車輛が標準地仕様の場合はグレーのカブラーを、寒冷地仕様の場合は茶色のカブラーを使用してください。

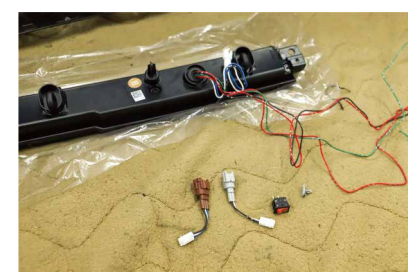

・リアフォグ左右のボルトを取外してリアフォグを取り外します。



・コネクター裏の留め具を外します。



・製品に付属のカバーを使用して取付していきます。配線に関しては次ページを参照してください。


GR86ZN8/BRZ ZD8 フルLEDバックフォグランプ (TO-3003-J-R/SB) 取付説明書

AVEST

本説明書は一部汎用の説明書となっており(BRZ ZD8を使用しています)、
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付
をお願い致します。

【重要】

2 配線について

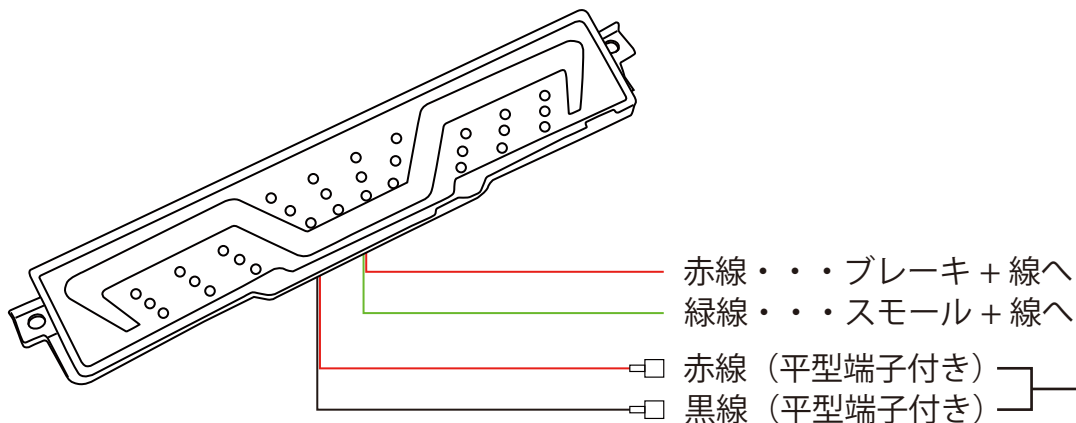

付属のスイッチへ

※ブレーキ連動時のモード切替スイッチです。

※ブレーキ「フラッシュモード」は競技用の機能ですのでお客様ご自身の判断にて設定してください。

ブレーキ・スモール配線はテールランプカプラーから電源を分岐させます。
 テスターを使用して確認して電源の取り出しを行ってください。



スイッチ用の配線は上画像のグロメットなどへ通し車内へ引き込みをしてください。

外したパーツを取り付けして点灯確認を行ってください。
 問題がないようでしたら取り付け完了です。