

GR86ZN8/BRZ ZD8 デイライト化キットハーネス (TY-001) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用の前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承ください。

お届けセット内容をご確認ください

- [付属品一覧]
□デイライト化ハーネス×2




注意事項

- 本商品は、本製品はアダプティブLEDヘッドライト取付車には取付けできません。
- 本商品は、明るさを強くするものではありません。光量は純正ポジションランプと同じです。
- 取り付けに関して不安のある方は必ず基本的整備知識の有る方もしくは、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。**※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。**
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください**

取付け作業に自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 商品の取付け

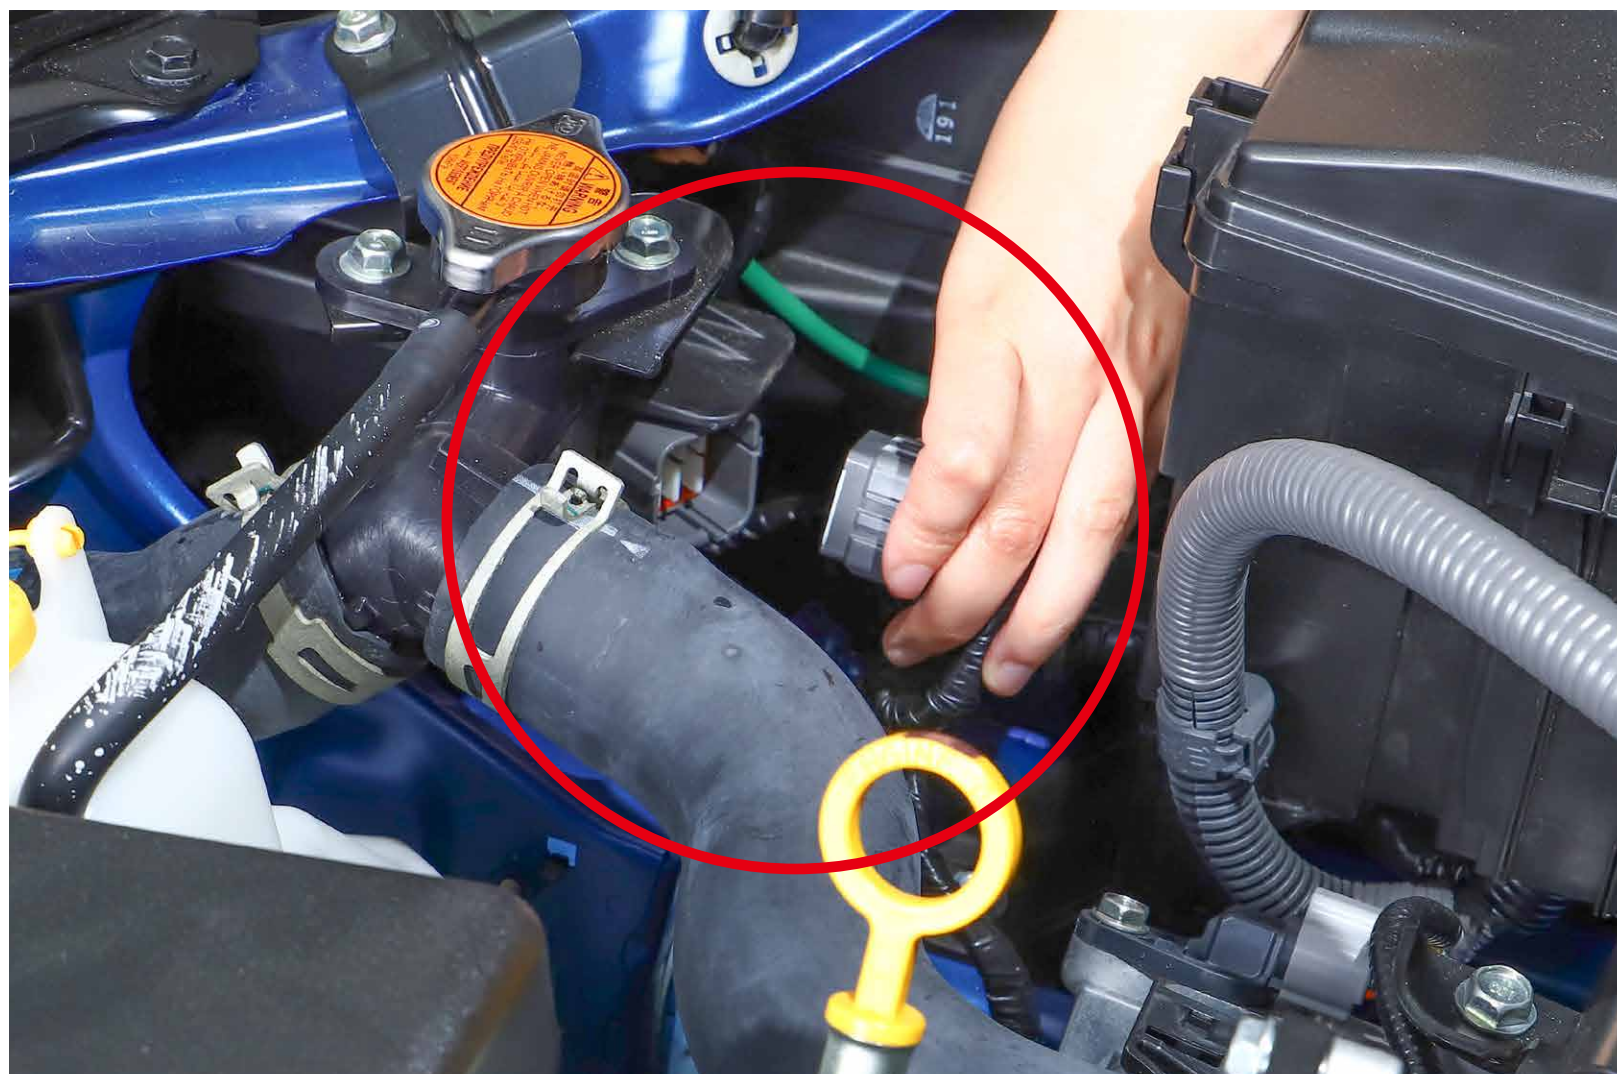

①ボンネットを開け、図で囲まれた部分のコネクターを外します。



②商品を車体側と純正ハーネスの間に接続します。

- ③同様の作業を反対側も行います。
- ④ボンネットを閉めて、点灯確認をして作業完了です。

〒433-8119
静岡県浜松市中央区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

AVEST