

Vertical Arrow TypeZs (AV-046WB) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

【付属品一覧】

- ドアミラーウインカーレンズ 左右各1個
- 延長配線 1セット
- スイッチ(赤・黒) 各1個

注意事項

- 取り付けに関しましては、ドアミラーの構造上非常に複雑は脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 車検について、通常のウインカーランプ(黄)のみご使用の場合には、ほぼ通過します。デイランプをスマール運動でご使用の場合は車検には対応しておらず、お客様ご自身での判断でご利用して下さい。弊社では一切の責任を負いかねます、競技用、ドレスアップ目的でのご利用に限って下さい。

LED品質保証書 ※保証を受ける際は購入履歴に基付いた対応となります。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLEDレンズ部分となり、カバー本体は対象外となります。
※保証交換は故障個所の部品を交換するシステムとなり全てを丸ごと新品交換ではありません。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

【保証規定】次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおとまれる故障
- ・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

ドアミラー型番

AV-046WB

保証開始日

購入日翌日より ~ 12 ヶ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568


〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

ページ 1

本説明書は一部汎用の説明書となっております(EVERY DA17Wを使用しています)、
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付
をお願い致します。

【重要】

- 1 配線説明・接続先・点灯確認について ※必ず検電テスターを使用して確認して下さい。**
先に配線の取出し先をテスターにて確認・延長配線の長さも確認してください。

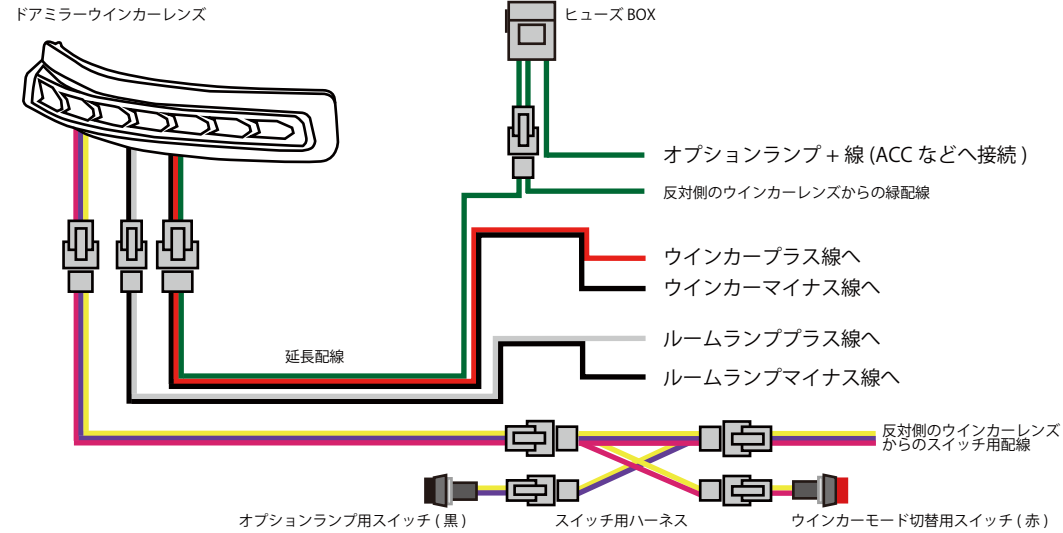

※スイッチを取付しないと各機能を使用できません。点灯確認される場合はスイッチの確認をお願い致します。
スイッチ未接続の状態ではオプションランプはOFFの状態です。

フットランプ用配線(ドアミラー側 白線/黒線)




フットランプ配線はルームランプユニットから取り出しています。

- ・ ドアミラー白配線はルームランプ+線
- ・ ドアミラー黒配線はルームランプ-線

テスターを上記2本の線に当て、キーレス開錠で点灯、キーレス施錠で消灯する組み合わせの配線をお探しく下さい。

作業例：エブリィ DA17Wでは白配線を車両側白配線へ、黒配線を車両側青配線へ接続しております。

2 点灯確認

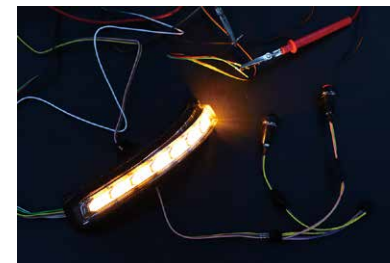

- ・ 取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
- ・ その後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カプラー部分の接触不良が考えられます。またはお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

Vertical Arrow Type Zs (AV-046WB) 取付説明書

AVEST

3 ドアミラーウインカーレンズ交換



- ◆ドアの内張りを取り外していきます。
- ◆ドアポケット内のボルト2本を取り外します。
- ◆ドアハンドル内のボルトも取り外します。



- ◆内張りはがしなどを使いドア内張りを取り外していきます。
- ◆取り外れた状態です。
- ◆ドアミラーASSYのコネクタを取り外します



- ◆ドアミラーASSY根元側のボルト3本を取り外し、ドアミラーASSYを外します
- ◆ミラー上部を押し込み、下側から内張りはがし等を使いミラーを取り外します。



- ◆外側のカバーはミラー側からツメを押し取り外します。
- ◆純正ドアミラーウインカーを取り外します。上下を止めていボルト2本を外し、カバーを抜いて外します。

本説明書は一部汎用の説明書となっております(EVERY DA17Wを使用しています)、車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等でお取付をお願い致します。

【重要】

4 ドアミラーウインカーレンズ交換～配線の引き込み



- ◆製品を取り付け、配線は純正配線が通っている箇所へ一緒に通していきます。配線を通しやすくするため根元のボルトを外して分解してから作業しています。

◇ドアミラーカバーを外し、レンズを交換・配線を通します。



- ◆ドアミラーASSYを取付けます。延長配線を用意し、ドアパネル～車内まで配線を引き込みます。



- ◆ウインドウの開閉時に配線が干渉しないように注意してください。
- ◆ドアミラーウインカーと延長配線のつなぎ目で使用するコネクタは雨天時に濡れないようにしてください。(※ドアパネル内側に設置するなど位置を変えるか防水処理をしてください。)

車内まで配線を引き込んだらページ1を参考にし、各配線を接続してください。

※各配線を接続している間にドアミラーASSYの端子がボディなどに接すると短絡し、製品が壊れる可能性がありますので注意して作業を行ってください。

Vertical Arrow Type Zs (AV-046WB) 取付説明書

AVEST

本説明書は一部汎用の説明書となっております(EVERY DA17Wを使用しています)、
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付
をお願い致します。

【重要】

6 オプションランプが左右違う色になってしまった場合

右側がブルー LED 左側がホワイト LED のように左右で違う色になってしまった場合

- ①左右どちらかのウインカーを点灯させてください。
- ②ウインカー点灯中にオプションランプのスイッチで色の切替を行ってください。

↓
ウインカー点灯中はオプションランプの色切替を受け付けませんので、ウインカー消灯後
オプションランプ復帰すれば左右の色が揃います。

運転席側

助手席側



運転席側ウインカー ON



スイッチで色切替



ウインカー消灯



★ウインカー作動中は色切替しない
ので元の白のままです。