

Vertical Arrow ハイマウントストップランプ (AV-073) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]
□ハイマウントストップランプ本体x1

注意事項

- 取り付けにしましては、構造上非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有の方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 車検について：ブレーキ以外の機能を利用した場合は車検NGとなります。弊社では一切の責任を負いかねます、お客様ご自身の判断にて使用し、競技用、ドレスアップ目的でのご利用に限って下さい。

LED品質保証書 ※保証を受ける際は購入履歴に基付いた対応となります。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様の電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分のみとなります。
※保証交換は新しい製品との交換対応となります。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工費等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定] 次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。
・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおもわれる故障
・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番

AV-067-R / AV-067-S

保証開始日

購入日翌日より ~ 12 ヶ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568


〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

ページ 1

本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。
グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承下さい。

【重要】

1 配線説明・接続先・点灯確認について ※取付前に必ず点灯チェックを行ってください。

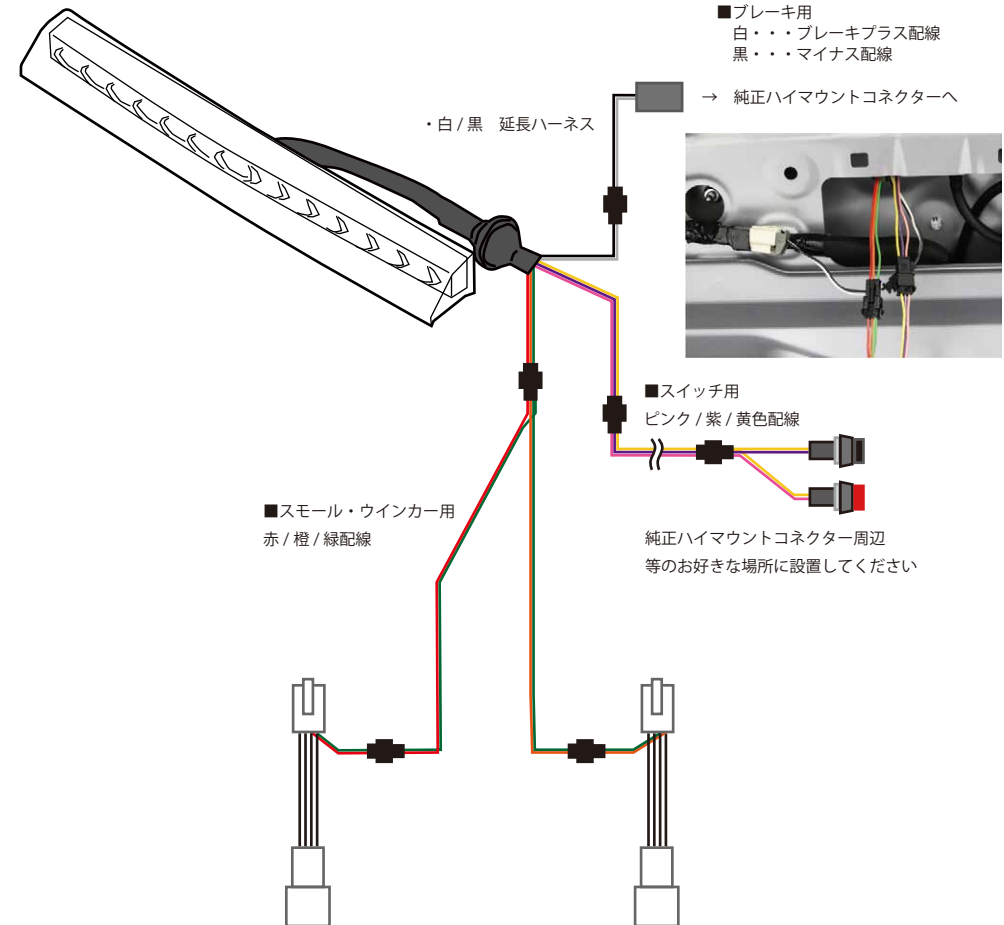

トランクルーム サイドの内張り内にあるテールランプコネクタの間に、製品付属の白コネクタを割り込ませてください。

緑橙の配線が運転席側
緑赤の配線が助手席側です。



Vertical Arrow ハイマウントストップランプ (AV-073) 取付説明書

AVEST

2 作業の流れ



◆リアゲート内張りを取り外します。



◆①～②の順に取り外します。



◆リアスポイラーを固定しているボルト8本を取り外します。ハイマウントのコネクタを取り外してから、上に持ち上げるようにリアスポイラーを取り外します。クリップで固定されているので慎重に持ち上げ、外れたら少し持ち上げて右画像の青○のゴムホースを取外すとリアスポイラーが取り外せます。(純正ハイマウントの配線を切らないように注意してください。)



◆ハイマウント裏面のナット2つを取外しハイマウント本体を外します。




◆製品をセットします。溝にしっかりとめ込むようにしてください。製品に付属のナットを使って固定します。




本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。
グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承下さい。

【重要】

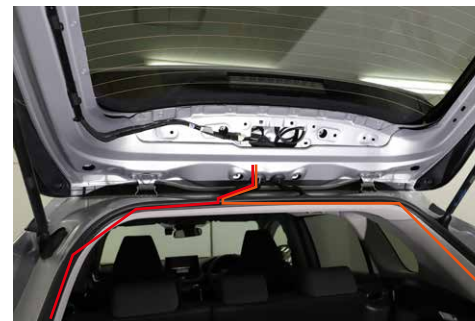

■延長配線をテール裏側のコネクタのところまで通していきます。
緑色の配線は運転席側 / 緑赤の配線は助手席側へ通します。

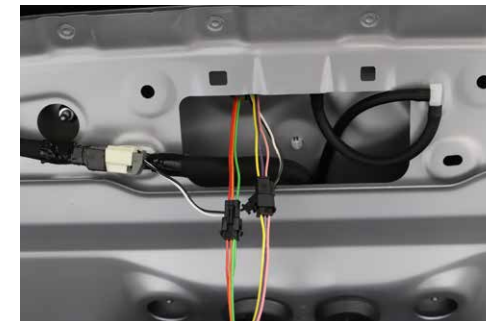

■各コネクタを接続したらハイマウントからの配線と延長配線を繋いで、点灯確認をしてください。

問題がないようでしたら外したパネルを元に戻して作業終了です。

□スイッチについて

点灯確認をする際、付属の赤スイッチと黒スイッチを取付しないとスモールやウインカーの点灯が確認できませんのでご注意ください。

黒スイッチ・・・スモール連動・ウインカー連動機能 ON/OFF
赤スイッチ・・・ブレーキ時、フラッシュ機能 ON/OFF

□デモモードについて

本製品には、「デモモード」という予めプログラミングされた多彩な点灯パターンをお楽しみいただけることができます。
起動方法は2パターンあり、まず赤・黒のスイッチをONの状態にします。
その後、

- ①ブレーキを踏んだ状態でライトスイッチON-OFF-ON-OFF-ONと切り替える
- ②赤スイッチを6回連続で押す。

①もしくは②の動作を行うとデモモードが起動します。
停止させたいときはライトスイッチをOFFにしてください。

□その他の注意事項

※ハイマウントストップランプを車輛へ固定する際に配線が引っ張られないよう少し余裕を持たせてください。
断線や製品不具合を起こす可能性があります。