

SKYVIEW ROUND TABLE (AVAMAL30-ST) 取扱説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。また、本説明書はアルファード30系 S Apackageを使用しております。グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承ください。

お届けセット内容をご確認ください

- [付属品一覧]
 スカイビューラウンドテーブル本体
 リモコン

注意事項

- 取り付けに関して不安のある方は必ず基本的整備知識の有る方もしくは、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 透明の天板部分は傷つきやすいので汚れなど発生したら柔らかい布で拭いてください。
- ホコリや小さなゴミなど天板部分を傷つけない為にもエアダスターでの除去をオススメします。
- 冬場は静電気でホコリが付着しやすい環境となります。

LED品質保証書

※保証を受ける際は購入履歴に基づき対応させていただきます。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
 - 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
- ※保証範囲はLED発光部分となり、天板やベース部分は対象外となります。
 ※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定] 次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・ 不適当な取付や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおもわれる故障
- ・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番 AVAMAL30-ST

保証開始日 購入日翌日より～ 12カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20
 株式会社 AVEST
 TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568


〒433-8119
 静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
 株式会社 AVEST
 TEL 053 (414) 5416

ページ 1

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 配線説明・接続先・点灯確認について ※必ず検電テスターを使用して確認して下さい。

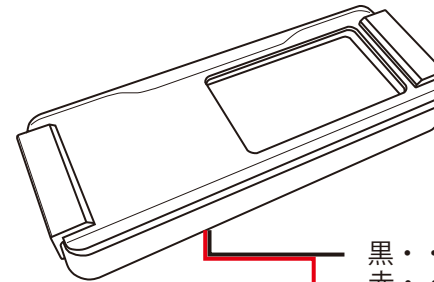

黒・・・マイナス配線 (GND) へ
 赤・・・プラス配線 (ACC) へ

2 点灯確認・取扱について



- ・取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
- ・その後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カプラー部分の接触不良が考えられます。またお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

3 サイドテーブルの取外し・製品の取付



①サイドテーブルを外していきます。



②サイドテーブルの天板下のボルト2箇所を取り外します。



③サイドテーブルが取り外された状態です。

SKYVIEW ROUND TABLE (AVAMAL30-ST) 取扱説明書

AVEST

3 サイドテーブルの取外し・製品の取付



④サイドテーブルの裏面のボルト6箇所を取り外します。



⑤サイドテーブル裏面のカバーを2つ取り外します。



⑥サイドテーブル裏面のカバーが取り外された状態です。



⑦サイドテーブル裏面のピンを2箇所取り外します。



⑧マイナスドライバーなどでピンの先端を押し込みながら引き抜きます。



⑨ピンが抜けた状態です。



⑩ピンを取り外すとサイドテーブル裏の部品を取り外すことができるので取り外します。



⑪製品にサイドテーブルから取り外した部品を取り付けていきます。製品裏面に部品をセットしてピンを2箇所差し込んでいきます。



⑫製品裏面に部品が取り付けいた状態です。



⑬製品を取り付けていきます。製品の配線をシートの中に通しておきます。



⑭天板の下のボルト2箇所を取り付けます。




⑮製品が取り付けいた状態です。

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】



⑩シートの下から通した配線を取り出しセカンドシート運転席側シート下（後方）にあるコネクタの緑色配線に赤色配線を、グレー配線に黒色配線を接続します。

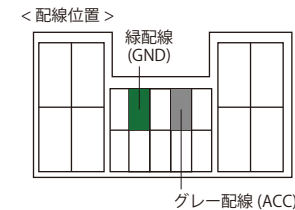

※年式・グレードにより異なる場合がございますので必ずテスターで確認をしてから作業してください。




★注意：短絡防止のため配線を接続したら絶縁テープやカバーなどで配線を保護してください。

⑪最後に点灯確認を行い、問題がなければ取付完了です。

4 リモコン操作方法

※ボタン操作は1秒に1回程度とし、連打しないようにしてください。部位ごとに反応せずズレが生じたりする場合がございます。

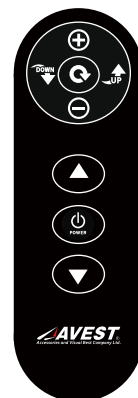

… 調色ボタン：ライトの色味を変更できます



… 調光ボタン：ライトの明るさを調整できます



… リセットボタン：点灯 ON



… ペアリングボタン：次ページにて設定方法を記載しています



… 電源：点灯 OFF

★注意：電源ボタンは点灯 OFF 時のみ使用します。点灯 ON にさせる場合はリセットボタンを押さないと点灯しませんのでご注意ください。

SKYVIEW ROUND TABLE (AVAMAL30-ST) 取扱説明書

AVEST

【重要】

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

5 リモコン設定 (ペアリング) について

製品出荷時にペアリングの設定はされていますので初回利用時はこの設定は不要です。
リモコンの破損・交換時に本設定を行ってください。
通電した状態での作業になりますので注意して作業を行ってください。



①製品裏面のボルト4つを取り外し、天板を固定しているシルバーのガーニッシュを外します。



②基板内、矢印印のボタンを押します。




③オレンジの基板のLEDが点灯したら、リモコンの▲ボタンを押します。数回点滅した後、点灯し、しばらく待つと消灯します。以上でペアリング完了です。




6 ボタン電池の取扱時の注意点

・リモコンの電池はボタン電池を使用します。ボタン電池は簡単にショートしやすい構造になっているためご注意ください。

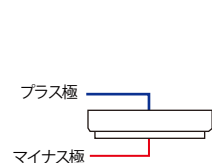

NG

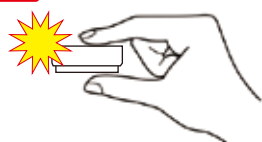

・ボタン電池のプラス極とマイナス極を同時に持たないでください。ショートします。

金属製




プラスチック製



・ピンセット等を使用して電池を装着する場合は金属製のものは使わず、プラスチック製のものを使用してください。

7 リモコンの電池のフタの外し方

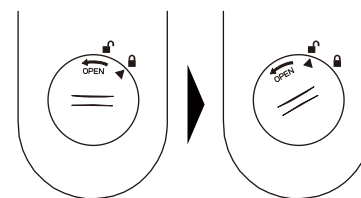

①リモコン裏のカバーをロック解除の位置に回転させる。
(コイン等を使えば簡単にカバーが回ります)



②手のひらに向けてトントンと叩くとカバーが外れます。

8 リモコンにボタン電池を挿入する時の注意点

・ボタン電池を斜めに挿入するとプラス極とマイナス極がショートしてしまうため、水平に挿入してください。



プラス極

マイナス極

9 リモコンが反応しないとき

・リモコンのLEDが点滅している場合は電池を一度取り出ししばらくしてから入れなおしてください。



LED

・気温が低い場合は電圧が低下し正常に反応しない場合もあります。