

Vertical Arrow ハイマウントストップランプ (AV-076) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

- ハイマウントストップランプ本体 x1
- 延長配線&スイッチ用ハーネス x1
- 切り替えスイッチ x2

注意事項

- 取り付けに関しましては、構造上非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 車検について：ブレーキ以外の機能を利用した場合は車検NGとなります。弊社では一切の責任を負いかねます、お客様ご自身の判断にて使用し、競技用、ドレスアップ目的でのご利用に限って下さい。

LED品質保証書 ※保証を受ける際は購入履歴に基いた対応となります。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分のみとなります。
※保証交換は新しい製品との交換対応となります。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承ください。

[保証規定] 次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。
・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおもわれる故障
・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。


製品型番	AV-076-R / AV-076-S
保証開始日	購入日翌日より ~ 12 カ月
販売店名押印	〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20 株式会社 AVEST TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568

〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

本説明書は一部汎用の説明書となっており(ALPHARD 30系 5°Cパッケージ)後期車輛を使用しています、
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付
をお願い致します。

【重要】

1 配線説明・接続先・点灯確認について ※必ず検電テスターを使用して確認して下さい。

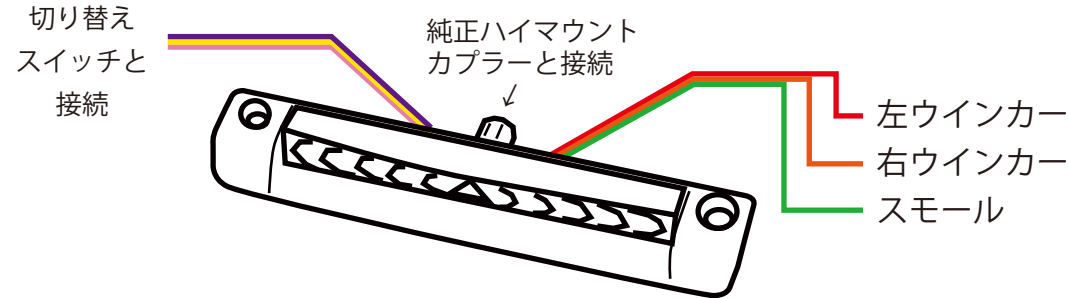

ブレーキ +/-. . . 純正カプラーを接続してください。※端子が寄っている場合取付しにくい場合がございますのでその場合は精密ドライバーなどで慎重に調整してください。

赤配線...助手席側テールランプのウインカー+へ接続

オレンジ配線...運転席側テールランプのウインカー+へ接続

緑配線...スモール+へ接続(テールランプの尾灯/スモール配線へ接続してください。)

紫配線、黄配線、ピンク配線

...切り替えスイッチ接続用配線のため、同じ色の延長配線・切り替えスイッチに接続してください

2 点灯確認



- ・取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
- ・十分な点灯確認が行われた後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カプラー部分の接触不良が考えられます。またはお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

Vertical Arrow ハイマウントストップランプ (AV-076) 取付説明書

AVEST

3 作業の流れ

※作業車両はテールランプがシーケンシャルウインカーの為、リアゲート側に配線を引き込み結線していますが、リアバンパー側(外側)にのみウインカーがある車輛の場合はゴムのジャバラ内を通し左右のテールへの配線引き込みとなります。



◆リアゲートの内張りを外していきま
す。

◆上のパネルから内張りはがしを
使い取り外していきます。

◆次に左右のパネルを取り外します。



◆リアゲート側の取っ手、クリップ2つとクローズスイッチパネルを内張りはがしなどを使い取り外していきます。



◆クリップの位置を参考にリアゲート
内張りを取り外します。

◆純正ハイマウントストップランプを取り外します。左右のボルト2本を外し
カプラーを抜き取り外します。



◆製品を用意します。
延長配線&スイッチ用ハーネスを
接続しておきます。

◆配線を上図のように配線ガイドなどを使い引き込んでいきます。
引き込んだら、切り替えスイッチを接続します。

本説明書は一部汎用の説明書となっており(ALPHARD 30系S/Cパッケージ後期車輛を使用しています)、
車種・グレードにより取付取外しの方法が異なりますので予めご了承下さい。
本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付
をお願い致します。

【重要】



◆配線はページ1の配線図を元に使用する各所へ接続してください。

点灯確認をし、異常がないようでしたら外したパネルを戻して作業終了です。

□30系後期車両の純正シーケンシャルウインカーからウインカー配線を取り出す場合

コネクターヘテスターを当て通電チェックしているとウインカー配線が何本あります。
弊社作業例では一番電圧の高いウインカー配線へ接続して点灯を確認しております。
万が一、点灯に不具合があった場合はもう一度配線を確認し直し、接続し直すようにしてください。

□その他の注意事項

※ハイマウントストップランプを車輛へ固定する際に配線が引っ張られないよう少し余裕を持たせてください。
断線や製品不具合を起こす可能性があります。

※ハイマウント裏面の止水パッキンがはみ出てくる場合は、ボルトを本締めする前に軽く浮かせた状態で、
プラスチックの内張りはがしなどで奥へと押し込んでください。(車両に傷が付かないよう注意して作業してください。)

4 切り替えスイッチの使用方法

製品には赤と黒の2つのスイッチが標準で付属しています。
スイッチを操作することによって発光パターンが変化します。

- ・赤OFF & 黒OFF・・・ブレーキ通常点灯 / スモールOFF / ウインカーOFF
- ・赤ON & 黒OFF・・・ブレーキ通常点灯 / スモール【LIPLINE】ON / ウインカーON
- ・赤OFF & 黒ON・・・ブレーキ通常点灯 / スモール【セグメント】ON / ウインカーON
- ・赤ON & 黒ON・・・ブレーキフラッシュ点灯 / スモール【セグメント】ON / ウインカーON