

デリカミニ・ルークス フルLEDテールランプ (AV-MI2002) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

□テールランプ本体 左右セット x1

注意事項

- 取り付けにしましては、構造上脱着、配線が必要になりますので、必ず基本的整備知識の有の方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 純正のテールランプは保管されることをお勧めします。

LED品質保証書 ※保証を受ける際は購入履歴に基付いた対応となります。

- 製品到着日より1年間のLED保証付
※保証対象はLEDの点灯不良のみとなり、水漏れや結露に関しては保証対象外となります。
御心配な方はご自身でコーキングなどの防水処理を行ってください。
- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分のみとなります。
※保証交換は新しい製品との交換対応となります。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定]次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。
・不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるとおもわれる故障
・車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
・整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
・弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番 AV-MI2002-CBRC/SBCR/CRCC/CRCC-H/CRRR
AV-MI2002-CBRC-RO/SBCR-RO/CRCC-RO/CRCC-H-RO/CRRR

保証開始日 購入日翌日より ~ 12 カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中央区高丘北3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3662

〒433-8119
静岡県浜松市中央区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (420) 0065

AVEST

本取付け説明書はデリカミニを使用しています。
車種・グレードにより取付け・取外しの方法が異なる可能性がありますので予めご了承下さい。
作業に自信の無い方は必ず整備業者様等での取付けをお願い致します。

【重要】


■点灯チェック




- ・取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に安定化電源で12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
- ・その後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カプラー部分の接触不良が考えられます。またはお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

■カプラー配線図

<全灯化モデルの場合>

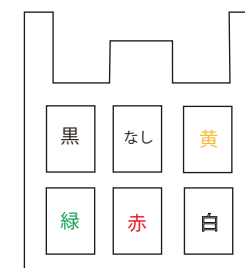

黒…マイナス
黄…ウインカー
緑…スモール
赤…ブレーキ
白…バック

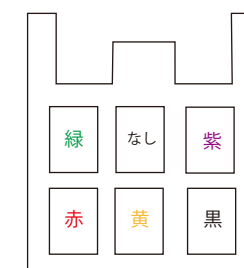

緑…マイナス
紫…ウインカー
赤…スモール
黄…ブレーキ + スモール
黒…バック

■ウインカーモードの切替方法



- ・右画像の赤矢印部分の中にウインカーモード切替スイッチがありますので、カバーの上から押して**左右のモードを揃えて**ください。
※モード切替にはレンズの脱着が必要になります。
※スイッチを押し込むとモードが変わります。

デリカミニ・ルークス フルLEDテールランプ (AV-MI2002) 取付説明書

AVEST

デリカミニ / ルークス フルLEDテールランプ (AV-MI2002) 取付説明書

本取付け説明書はデリカミニを使用しています。
車種・グレードにより取付け・取外しの方法が異なる可能性がありますので予めご了承下さい。
作業に自信の無い方は必ず整備業者様等での取付けをお願い致します。

【重要】

1 作業の流れ ※取り付け前に点灯チェックを行ってください。



① テールの側面に沿って養生テープを貼ります。



② 〇部分のボルト 2 本を取外します。



③ 内側のパネルを内張りはがし等を使ってテールレンズ裏のハーネスが見えるまで外します。



④ テールの裏側にあるコネクタを外します。



⑤-1 テールランプ上部を手前に引きます。上部のピンが外れた後テールランプ下部を引き取り外します。



⑤-2 ※車両によっては取り外しにくく、〇部分のピンが折れやすい場合がありますのでご注意ください。



⑥ グロメットを外します。



⑦ 背面の〇部分にある黒いパーツを取ります。
※車体に残っている場合もあります。



⑧ 車体側の〇の部分へ⑦で外した部品をはめ込みます。



⑨ 製品を用意します。



⑩ 製品のコネクタと配線を車体側の穴に通します。



⑪ グロメットをはめ込み、レンズをはめてしっかりと固定させます。




⑫ 商品のコネクタを車体側のコネクタに繋げます。



⑬ 再び点灯チェックをします。左右の点灯モードが揃っているか再度確認をしてください。



⑭ 内側のパネルをはめます。

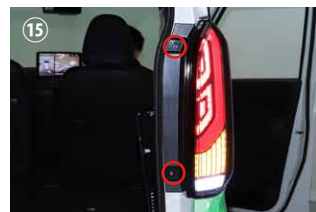

⑮ 〇部分のボルトを締めます。

■全灯化モデルの場合



取り付け前に、全灯化キットのコネクタがしっかりと繋がっているか確認してください。

・もう片方も同じ手順で取り付けて、問題が無ければ取付完了です。

その後は、ページ 1 と同じ手順でモード切替、取り付けを行ってください。

デリカミニ・ルークス フルLEDテールランプ (AV-MI2002) 取付説明書


AVEST

デリカミニ / ルークス フルLEDテールランプ (AV-MI2002) 取付説明書

本取付け説明書はデリカミニを使用しています。
車種・グレードにより取付け・取外しの方法が異なる可能性がありますので予めご了承下さい。
作業に自信の無い方は必ず整備業者様等での取付けをお願い致します。

【重要】

■全灯化モデル ハーネスの外し方

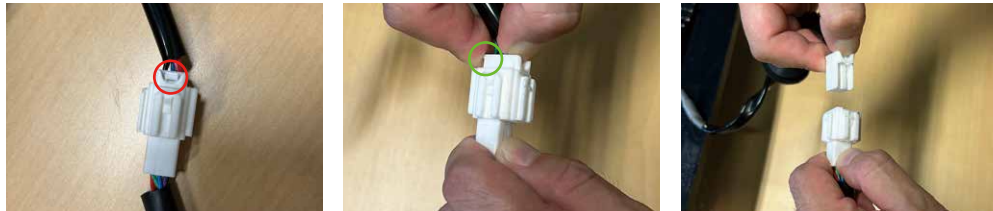

○の部分で爪で押し、後ろの○を指で押さえながら上へ引き抜きます。

※必ず白のコネクタ部分を持って行ってください。黒い配線部分を引っ張らないでください。

■結露・水没について

弊社製品は純正同様に通気口を設けた自然喚起構造を採用しており、結露しても自然乾燥する設計となっています。

また、従来のゴム/パッキンではなく部品同士の接着方式により、純正に近い仕上がりとなっています。

通常の取付けであれば水の侵入は起こりにくく、物理的破損がない限り水没の心配はありません。

ご不安な場合は取り付け後にシャワーテストを推奨いたします。